



# DRIFT & VEDLIGEHOELDESESVEJLEDNING /BRANDSKYDEPORT CLASSIC

## 1.0 KORREKT DRIFT


Det anbefales at kontrollere portens åbne/lukkefunktion 6 gange årligt. Den skal kunne åbne og lukke helt ved egen hjælp, uden atypiske mislyde fra køreskinne eller lodkasse. Er der flugtvej i porten, skal denne også kontrolleres for korrekt funktion.

## 2.0 STORT EFTERSYN ÅRLIGT

- Den samlede port konstruktion kontrolleres for skader, slid, løse beslag/skruesamlinger samt snavs som kan hæmme portens funktion.
- Køreskinne og kørehjul afrenses således porten kører let uden mislyde.
- Wiren skal være intakt uden flosser eller tegn herpå.
- Wirehjul skal kunne køre ubesværet ved løsnet wire (loddet løftes lidt ved kontrol).
- Wireklemmer skal være korrekt fastspændt.
- Vægtloddet skal kunne bevæges frit i lodkassen, uden at kunne hænge fast i kanter/skruer fra samlinger.
- Bundstyr skal være solidt fastspændt.
- Skadede og slidte dele udskiftes efter behov.
- efterspænd løse dele og afrens dem i nødvendigt omfang.

## 3.0 GÆLDENDE FOR PORTBREMSE MONTERET PÅ KØREHJUL

Porten skal ved egen kraft lukke i med jævn fart, om nødvendigt justeres bremsen. Lukkehastigheden kan justeres fra 0,05 til 0,25 m/sek (se illustration)

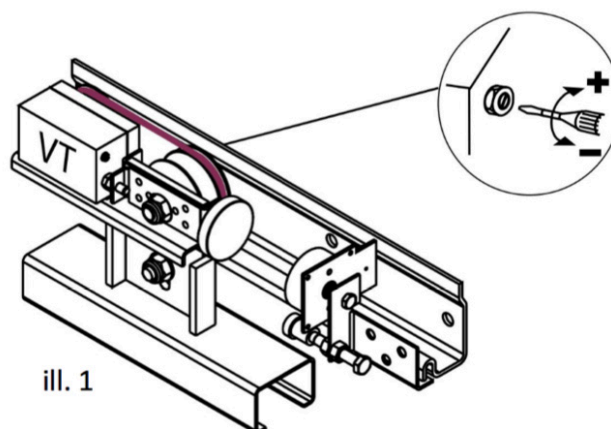

ill. 1


## 4.0 ABDL ANLÆG

Er porten forsynet med ABDL anlæg, skal det efterses af en kvalificeret installatør mindst 1 gang årligt. Test af ABDL anlæg:

- Magnet og ankerplade tørres grundigt af for urenheder.
- Magneten skal uden problemer holde porten parkeret, når denne skubbes op imod.  
Om nødvendigt centreres magnet og ankerplade nøjagtigt over for hinanden.
- Alt efter om udløserknappen sidder på magneten eller ABDL- centralen, afprøves udløser funktionen.
- Porte med smelteled afprøves ved at frigøre leddet fra holderen og lade loddet trække porten i.  
FORSIGTIG - hele lodvægten hænger i smelteleddet, så pas på med ikke at slippe det, men før forsigtigt medbringeren hen til gennemgangen i kørehjulet. Porten skal altid kunne lukke sig selv helt i (fra minimum 300 mm. til fuld åbning).

## 5.0 MEKANISK GASSTØDDÆMPER

Den mekaniske gasstøddæmper skal dæmpe anslaget på porte uden monteret bremse, justeres om nødvendigt, så den dæmper anslag (iht. illustration 2 & 3).

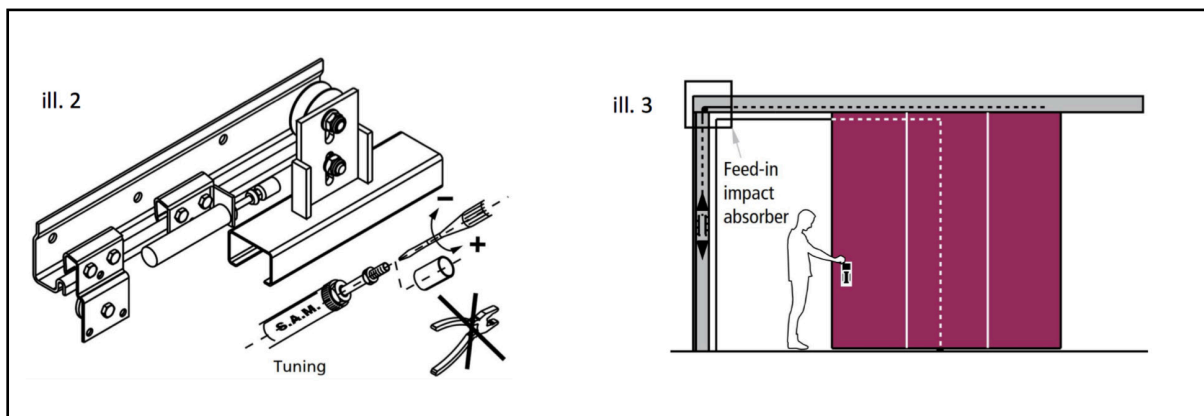

## 6.0 GENNEMGANGSDØR

Gennemgangsdør kontrolleres i henhold til drift- og vedligeholdelsesvejledning for døre



# DRIFT & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING /BRANDSKYDEPORT CLASSIC

## 7.0 FØLGENDE SMØRRES EFTER BEHOV

Wiereruller, låsebeslag, frakoblingsanlæg, bundstyr og køreruller.

Kontrol af gummianslagslister - skal renses og smøres med silikone.

Kontrol af lås med nøgle.

Overflader skal være hele og ubeskadiget uden rustdannelse - udbedres om nødvendigt.

## 8.0 VEDLIGEHOLDELSPLAN

Det anbefales at der udarbejdes en fast vedligeholdelsesplan samt et servicehæfte for husets porte, således man til hver en tid kan følge udviklingen på hver enkelt port. Malingen bør være intakt, men har ingen betydning for sikkerheden.

MX Door tilbyder serviceaftaler på alle husets døre/porte.