



# DRIFT & VEDLIGEHOELDESESVJEJLEDNING

/ BASIC  
(MED OG UDEN BRANDKRAV)

## 1.0 KORREKT DRIFT

For at sikre korrekt drift af dørene, og bevare de rettigheder der følger med garantiperioden, skal følgende overholdes. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres mindst en gang hver 6. måned. Det periodiske eftersyn skal omfatte følgende aktivitet - Kontrol af døren(e) ifht om den/de åbner og lukker ubesværet.

## 2.0 UFRAVIGELIGT KRAV FRA BRANDDØRE

Et gående dørbblad skal i "ulåst" men lukket stilling, kunne fastholdes med låsekasse og slutblik. Kontroller og juster låse, så de lukker perfekt. Efterspænd skruer og påse, så eventuelle andre beslag sidder og fungerer korrekt. Låsefaller bør jævnligt gnides med stearin eller paraffin for at undgå udtørring. Døre med selvlukken- de hængsler justeres i hængslet. Er der monteret dørlukker, foregår justeringen her. Uanset om der er tale om selvlukken- de hængsel eller dørlukker, skal dørbbladet lukke fra enhver åbning.

Ved dobbeltfløjet dør, skal det stående dørbblad fastholdes i korrekt lukket stilling foroven og forneden. Lige- ledes her er det et krav, at stående dør er selvlukken- de. Dobbeldøre skal være udstyret med koordineret lukning, således stående dør lukker før gående. Når døren er udstyret med dørlukker (en på hver dør), eller hvor der er et selvlukken- de hængsel, sker korrekt lukning af stående dør før lukning af gående dør, ved hjælp af koordinatoren, der er installeret på dørens karm. Er der monteret dørlukker med indbygget koordineret lukning (DORMA TS93 GSR) følges den medfølgende anvisning fra anden producent.

## 3.0 UKLASSIFICERET DØRE

Punkt 2.0 gælder også for uklassificeret døre, men der er ingen krav til at døren(e) skal være selvlukken- de.

## 4.0 ØVRIGE DELE

Hængsler (karm og dør), kuglelejer (karm og dør) samt glideskinne/glider for dørpumpe, afrens for gammel fedt/olie, og smøres grundigt igen med egnet smørremiddel (Lube Universalfedt - eller lignende)

## 5.0 VEDLIGEHOELDESESVPLAN

Det anbefales at udarbejde en fast vedligeholdelsesplan samt et servicehæfte for husets døre, således man til enhver tid kan følge udviklingen på hver enkelt dør. Malingen bør være intakt, men har ikke nogen påvirk- ning på sikkerheden.

MX DOOR kan tilbyde serviceaftaler på dine døre.



# DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

/ BASIC  
(MED OG UDEN BRANDKRAV)

## 6.0 SELVLUKKENDE HÆNGSLER

Ved døre med selvlukkende hængsler, skal lukkekraften i hængslet justeres. Er døren monteret med dørlukker, foregår justeringen her. Ved fjederhængsler skal de altid have et lille forspænd, uanset om der benyttes pumpe eller ej.

Pas på fingrene ved justering med unbraconøgle, da hængslet kan være strammet kraftigt op. Hængslet består af et endelukket rør med en kraftig fjeder i, samt det tre delte hængsel der er monteret på karm / dørblad. Tappen går ind i det tre delte hængsel og fjeder enden stikker ind i en slids, som sidder parallelt med den lukkede dør.

Løsen fjedertappen ved at trække låsestiften ud, mens du vipper lidt frem og tilbage med unbraconøglen. Det kan være nødvendigt, trinvis at sætte stiften i for at flytte unbraconøglen til det næste hak, så den ikke går i spænd mod dør, karm eller væg. Kontroller om hængseltappen går jævnt i hængslet, og om låsestiften er i orden inden genmontering. Ved manglende smørring, skal det skilles ad og smøres.

Ved defekte komponenter skal de beskadigede dele udskiftes. Reservedele kan rekvireres. Skal fjederhængslet afmonteres, er det vigtigt at kile dørbladet op/fast i karmen, så skader på personer undgås.

Spænd igen fjederhængslet i dørens åbningsretning, til der mærkes en tydelig fjedermodstand, Monter låsestiften i den første kommende rille. Sikre dig, at den lille kærvi i låsestiften går ind og griber ordentlig fast i rillen. Prøv nu om døren lukker som den skal, ellers strammes fjederen op, et hak af gangen, indtil der opnås den fornødne lukkekraft.

Sikre dig hængseltappen/fjederen er helt inde i hængslet/slidsen. Brug eventuelt en blød hammer hvis nødvendigt.

En guide til smørring af den bærende part af hængslet, er vist i delvist adskilt stand på næste side.


- Med god vilje, er det ofte muligt at smørre det i samlet stand.




# DRIFT & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

/ BASIC  
(MED OG UDEN BRANDKRAV)


## SMØRRING

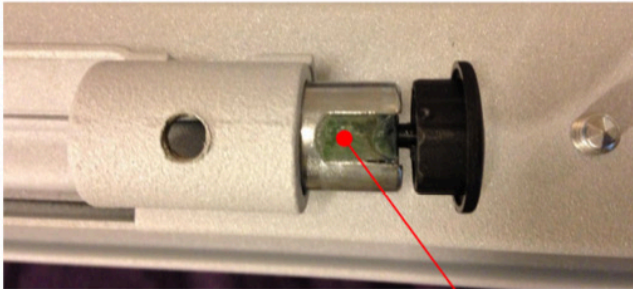


Vend kugle-nokken korrekt.

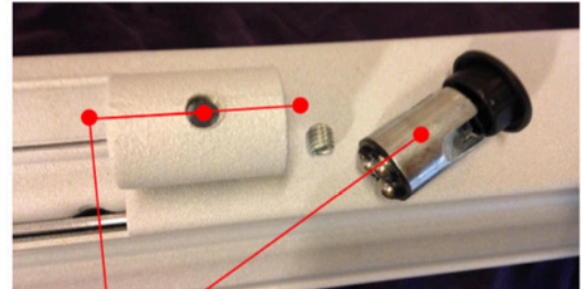

Kugle-nokke og skrue.

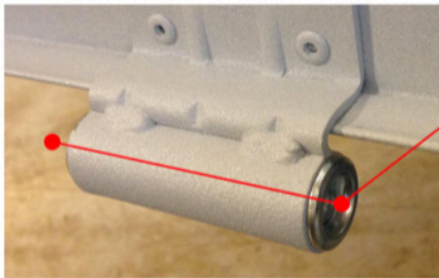

Dør hængsel for bære-lejer.

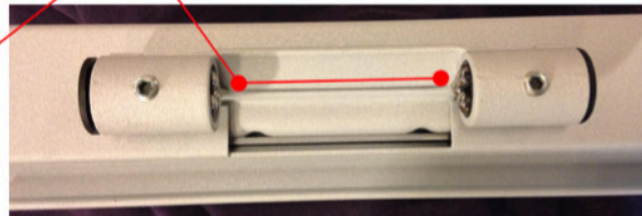

Karm hængsel for bære-lejer.  
Alle kuglerne, skal også lige have en tur.

Låsefallen kan også med fordel smøres på begge sider, men brug stearin eller paraffin i stedet for fedt.

